
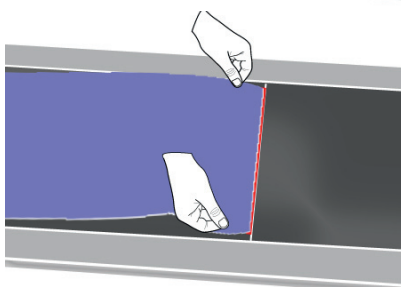
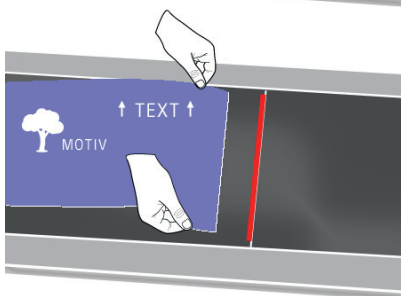
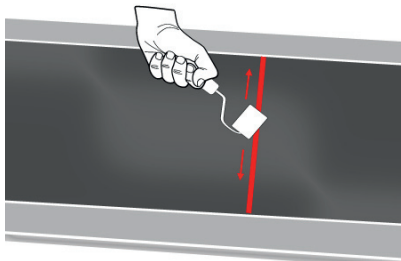
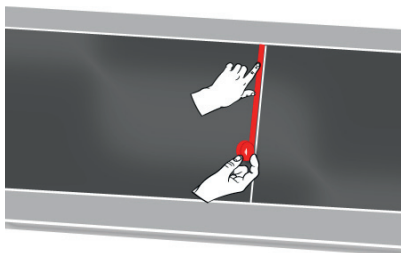
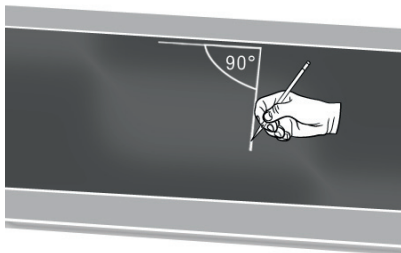








MONTAGE-ANLEITUNG

Das mitgelieferte Montage-Set erleichtert die Montage des PROMOBANDs, eine zweite Person zur Hilfe ist empfehlenswert. Montage-Set: Zwei Tücher, Bleistift, Handrolle, Klebe-Gel-Streifen.

Beispiel Laufrichtung hier von links nach rechts **aus Kundensicht**: →

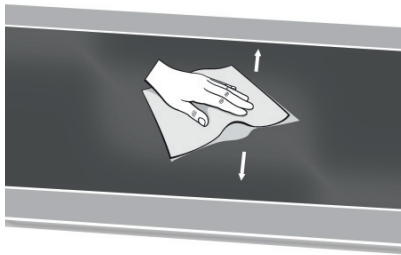

1. Zunächst das bestehende schwarze Kassenband mit einem feuchten Tuch säubern und **trocken nachwischen**. Besonders sorgfältig an der Stelle wischen, auf der das mitgelieferte rote Klebe-Gel aufgebracht wird.
2. Anschließend den Winkel in **exakt 90 Grad** an den Längs-Rand des schwarzen Kassenbandes anlegen und dann mit einem Bleistift eine Quer-Linie zeichnen.
3. Jetzt wird der rote Gel-Kleber bündig an der Bleistift-Linie aufgeklebt. Das Ende einfach mit der Schere abschneiden.
4. Danach den Gel-Kleber mit einer Handrolle festrollen. **Wichtig dabei:** Auch bis zu den Enden des Klebestreifens gründlich mit der Handrolle festdrücken. Gleich darauf die Schutz-Folie vom Klebe-Gel abziehen.
5. Als nächstes den PROMOBAND-Anfang (= ohne vorinstallierten Klebestreifen auf der Unterseite) mit **Motiv in Richtung Kundensicht** auslegen.
6. Dann den PROMOBAND-Anfang **genau mittig** auf das bestehende schwarze Kassenband, auf den Klebe-Gel-Bereich, ansetzen. Beim Aufkleben bitte genau den 90-Grad-Winkel einhalten und je ca. 5 mm Abstand zum Rand lassen.

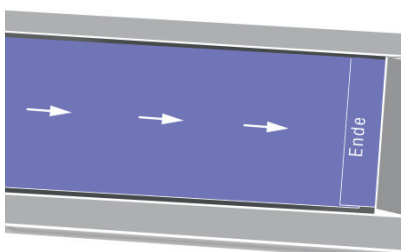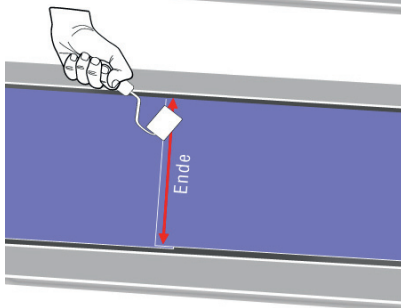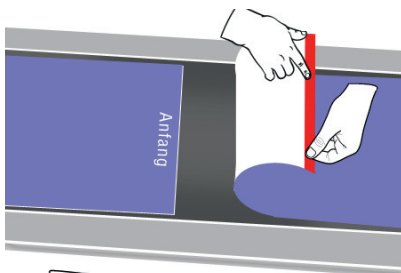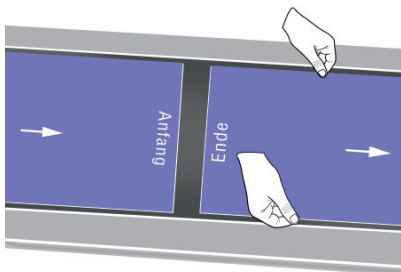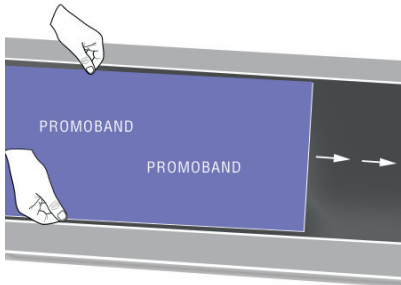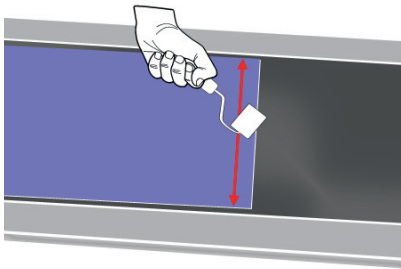

7. Das PROMOBAND möglichst kräftig mit der Handrolle auf das Klebe-Gel andrücken. Dabei auch **beide Enden** gründlich mit der Handrolle festrollen.

8. Nun das Kassenband in Gang setzen und das PROMOBAND langsam mit ausrollen. Währenddessen leichte Spannung erzeugen, nicht ziehen, und auf einen **geraden Lauf des Bandes achten** (das Band nicht wellen lassen).

9. Der PROMOBAND-Anfang läuft einmal mit dem Förderband in dem Kassentisch durch und erscheint dann wieder auf der Oberfläche. Das PROMOBAND **bis zur Mitte des Kassentischs** laufen lassen.

10. Danach an der Unterseite des PROMOBAND-Endes die Schutzfolie des vorinstallierten Klebers abziehen und überlappend (ca. 3-5 cm Überlappung) auf den PROMOBAND-Anfang, wieder mit leichter Spannung, aufkleben. **Achtung:** Der Kleber kann anschließend nicht mehr gelöst werden.

11. Noch einmal mit der Handrolle **kräftig über die gesamte Breite** der Überlappung bis zu beiden Kanten festrollen.

12. Zum Schluss einen Probelauf durchführen. Hinweis: Schleifen am Laufband-Rahmen sollte **unbedingt vermieden werden**.

Schon ist das PROMOBAND installiert und einsatzbereit.

Sollten sich nach einer gewissen Zeit Wellen an den Rändern ergeben: einfach das PROMOBAND vorsichtig am Rand anheben und mit einem doppelseitigem Klebeband zwischen dem schwarzen Klebeband und dem bedruckten PROMOBAND fixieren.